

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА КОЛИЧКА 100л С ДВЕ КОЛЕЛА

В КОМПЛЕКТА




Позиция	Наименование	Количество
A	Тръбно шаси	1 бр
B	Подсилваща планка (предна)	2 бр
C	Кош	1 бр
D	Метална ос	1 бр
E	Шплинт	2 бр
F	Колело	2 бр
G	Дистанционна шайба	2 бр
H	Ръкохватка	2 бр
I	Подсилваща планка (задна)	1 бр
J	Гайка M8	12 бр
K	Болт M8x15 (къс)	4 бр
L	Болт M8x45 (дълъг)	8 бр
M	Шайба ф20	2 бр

УПЪТВАНЕ

До стъпка 4 не затягвайте гайките за да улесните монтажа!

- 1 Монтиране на задната усилващата планка (I) към коша (C) с 2 къси болта (K) и 2 гайки (J).
- 2 Монтиране на тръбното шаси (A) към коша (C) и задната усилващата планка (I) с 6 дълги болта (L) и 6 гайки (J).
- 3 Монтирайте двете предни усилващи планки (B) с 2 къси (K), 2 дълги болта (L) и 4 гайки (J).
- 4 Затегнете всички монтирани гайки.
- 5 Вкарайте металната ос (D) в отвора на едното колелото (F).
- 6 Вкарайте едната дистанционна PVC шайба (G) в оста (D).
- 7 Вкарайте оста (D) в ушите за колело на шасито (A).
- 8 Вкарайте втората дистанционна PVC шайба (G) в оста (D).
- 9 Вкарайте второто колело (F) в металната ос(D).
- 10 Вкарайте двете шайби (M) в двата края на оста (D).
- 11 Вкарайте двата шплинта (E) в отворите на оста (D).
- 12 Поставете 2 PVC ръкохватки (H).

СХЕМА ЗА МОНТАЖ

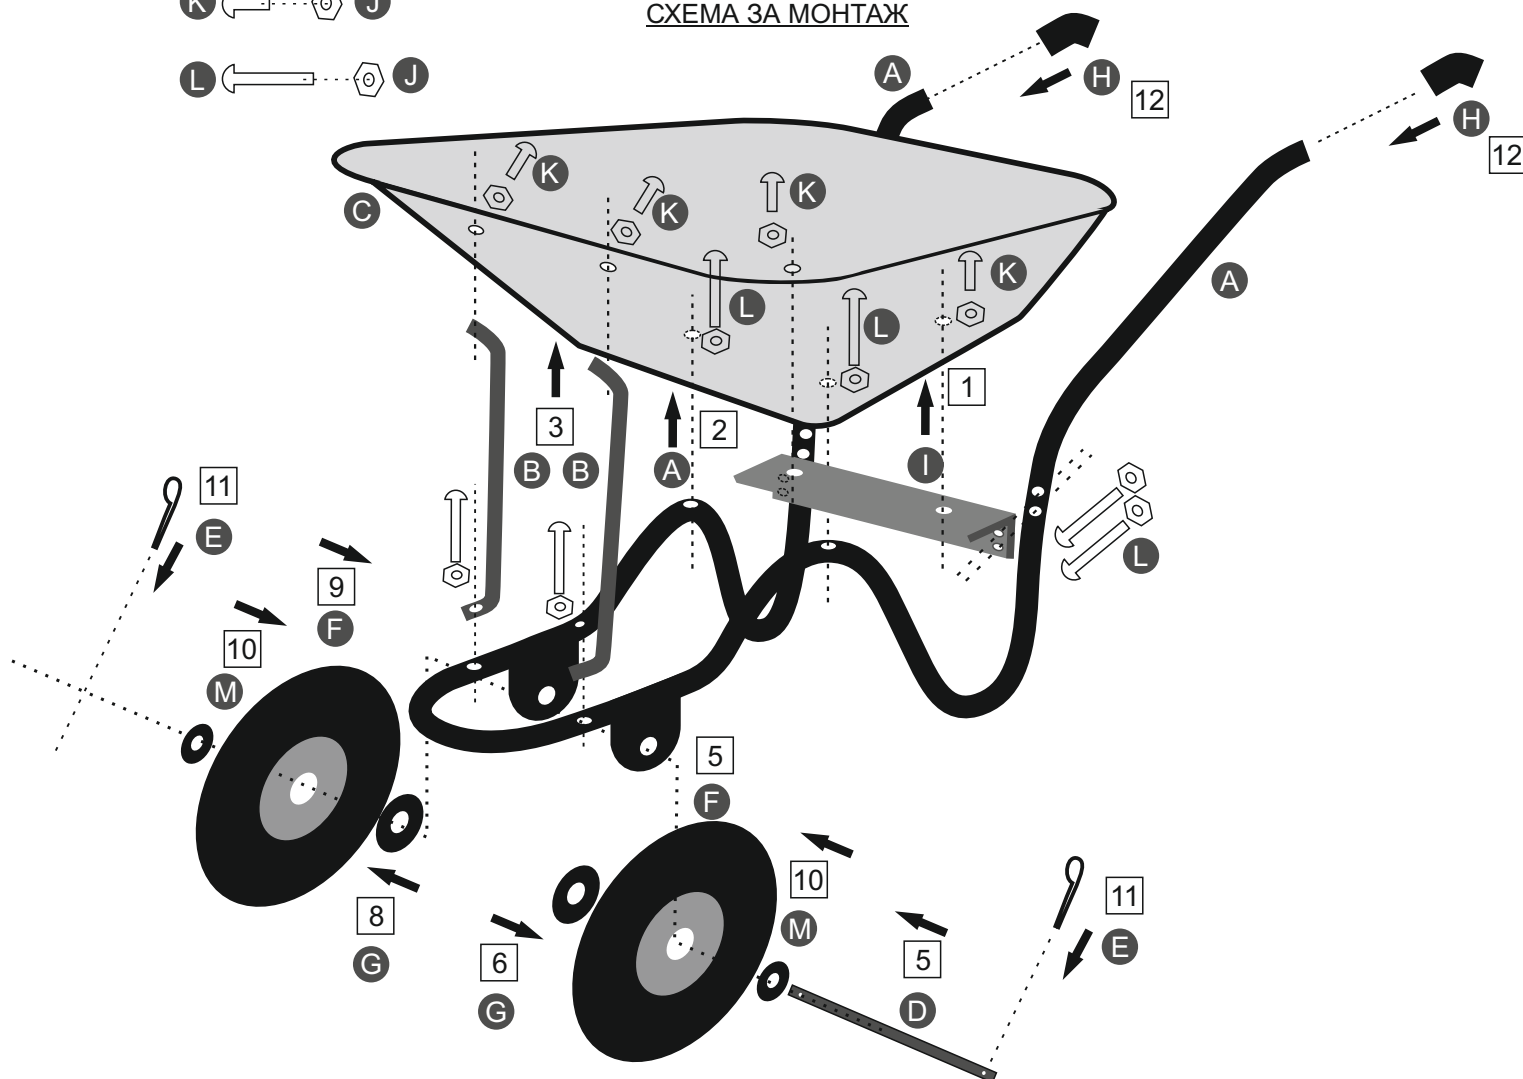

код 43193
 пакети: 1
 5 брой
 3 брой
 10 брой



СТРОИТЕЛНА КОЛИЧКА 90л

код 43107
 пакети: 1
 5 брой
 10 брой



СТРОИТЕЛНА КОЛИЧКА 100л



СТРОИТЕЛНИ КОЛИЧКИ

код 43197
 пакети: 1
 3 брой
 5 брой



СТРОИТЕЛНА КОЛИЧКА 100л

код 43199
 пакети: 1
 3 брой
 5 брой



СТРОИТЕЛНА КОЛИЧКА 100л



СТРОИТЕЛНА КОЛИЧКА 100л С 2 КОЛЕЛА
 код 43195



СТРОИТЕЛНА КОЛИЧКА 100л С 2 КОЛЕЛА
 код 43195



ТОВАРОНОСИМОСТ: макс. 150кг
 ОБЕМ: 100л пясък / 95л вода



ТОВАРОНОСИМОСТ: макс. 150кг
 ОБЕМ: 100л пясък / 95л вода