

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА КОЛИЧКА 100л УСИЛЕНА

В КОМПЛЕКТА

Позиция	Наименование	Количество
A	Тръбно шаси	1 бр
B	Подсилваща планка (предна)	2 бр
C	Кош	1 бр
D	Болт - ос M10x120	1 бр
E	Стоп гайка M10	1 бр
F	Колело	1 бр
G	Дистанционна шайба PVC	2 бр
H	Ръкохватка	2 бр
I	Подсилваща планка (задна)	1 бр
J	Гайка M8	12 бр
K	Болт M8x15 (къс)	4 бр
L	Болт M8x45 (дълъг)	8 бр
M	PVC втулка	1 бр

УПЪТВАНЕ

До стъпка 4 не затягвайте гайките за да улесните монтажа!

- 1 Монтиране на задната усилващата планка (I) към коша (C) с 2 къси болта (K) и 2 гайки (J).
- 2 Монтиране на тръбното шаси (A) към коша (C) и задната усилващата планка (I) с 6 дълги болта (L) и 6 гайки (J).
- 3 Монтирайте двете предни усилващи планки (B) с 2 къси (K), 2 дълги болта (L) и 4 гайки (J).
- 4 Затегнете всички монтирани гайки.
- 5 Вкарайте PVC втулката (M) в отвора на колелото (F).
- 6 Вкарайте болта - ос (D) в едното ухо за колело на шасито (A).
- 7 Вкарайте едната дистанционна PVC шайба (G) в болта-ос (D).
- 8 Вкарайте PVC втулката с колелото в болта-ос (D).
- 9 Вкарайте втората дистанционна PVC шайба (G) в болта-ос (D).
- 10 Вкарайте болта-ос (D) във второто ухо за колело на шасито (A).
- 11 Завийте и затегнете стоп-гайката (E) на болта-ос (D).
- 12 Поставете 2 PVC ръкохватки (H).






СХЕМА ЗА МОНТАЖ

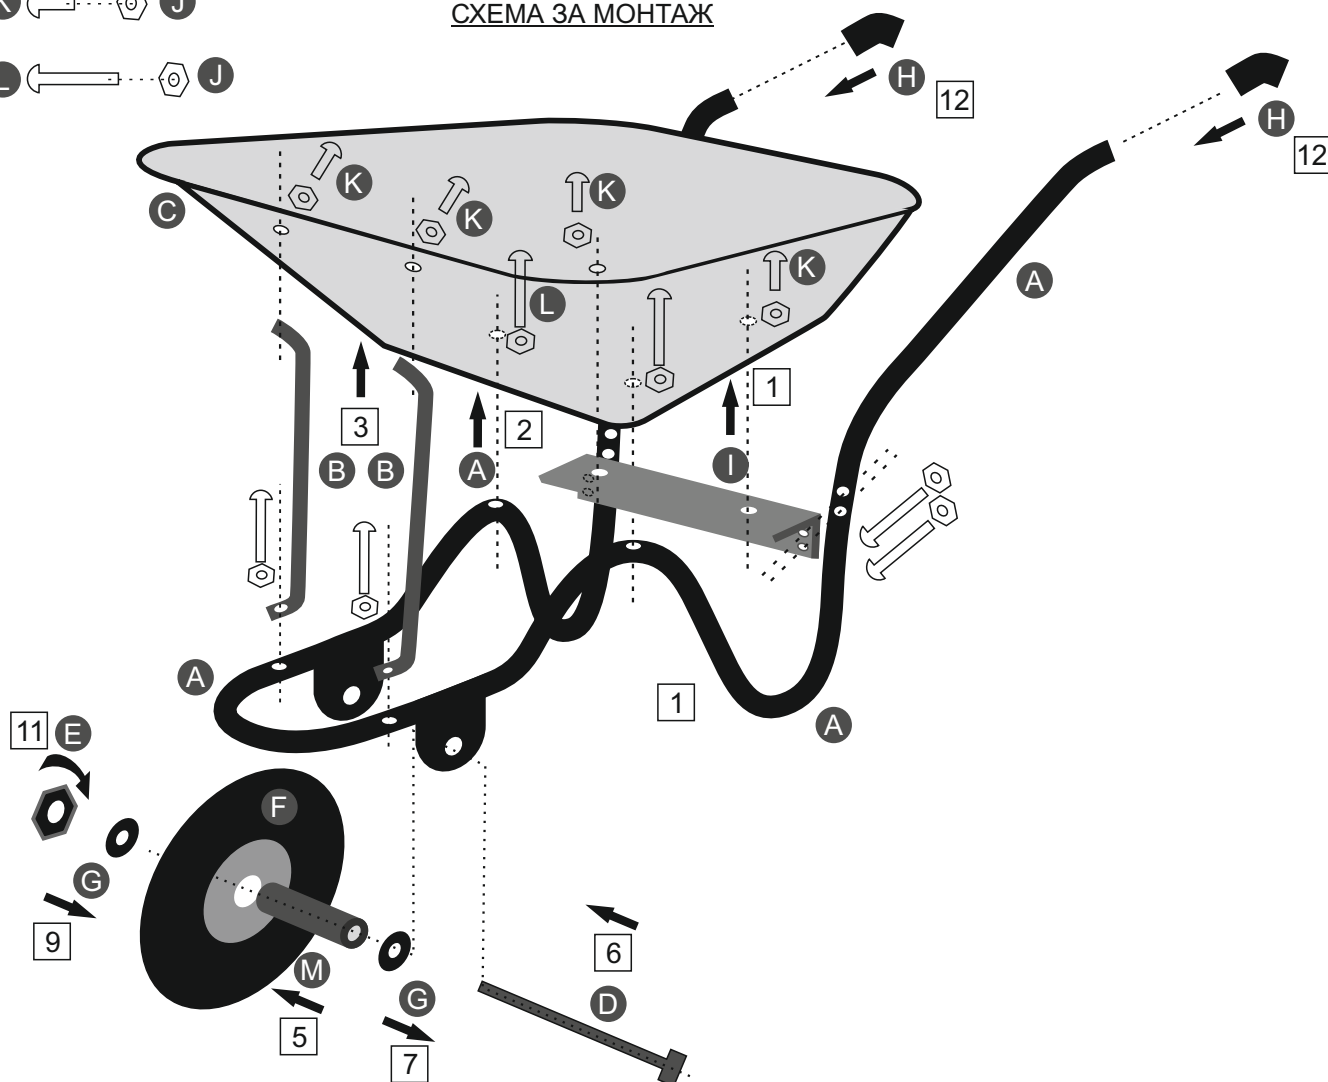

10 броя
5 броя
1 брой
пакетажи:

код 43193

СТРОИТЕЛНА КОЛИЧКА 90л



5 броя
3 броя
1 брой
пакетажи:

код 43199

СТРОИТЕЛНА КОЛИЧКА 100л
С ПОЛУПРЕТАНОВО КОЛЕЛО



СТРОИТЕЛНИ КОЛИЧКИ

5 броя
3 броя
1 брой
пакетажи:

код 43197

СТРОИТЕЛНА КОЛИЧКА 100л
PVC КОШ



5 броя
3 броя
1 брой
пакетажи:

код 43195

СТРОИТЕЛНА КОЛИЧКА 100л
С ДВЕ КОЛЕЛА



Мароса
Градина

Мароса
Градина

СТРОИТЕЛНА КОЛИЧКА 100л УСИЛЕНА
код 43107

Мароса
Градина

СТРОИТЕЛНА КОЛИЧКА 100л УСИЛЕНА
код 43107



ТОВАРОНОСИМОСТ: макс. 150кг
ОБЕМ: 100л пясък / 95л вода

ТОВАРОНОСИМОСТ: макс. 150кг
ОБЕМ: 100л пясък / 95л вода